

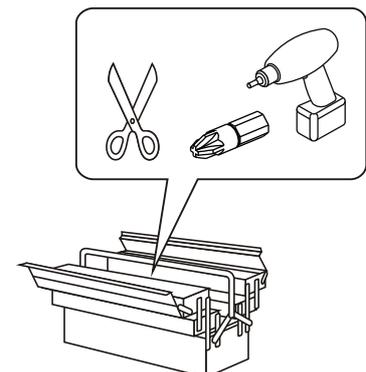
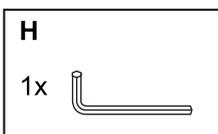
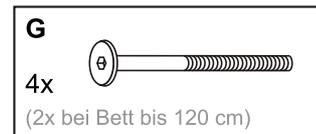
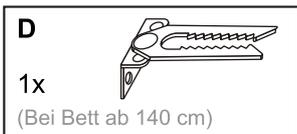
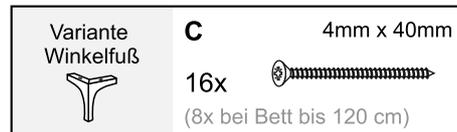
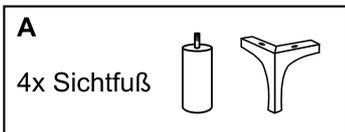
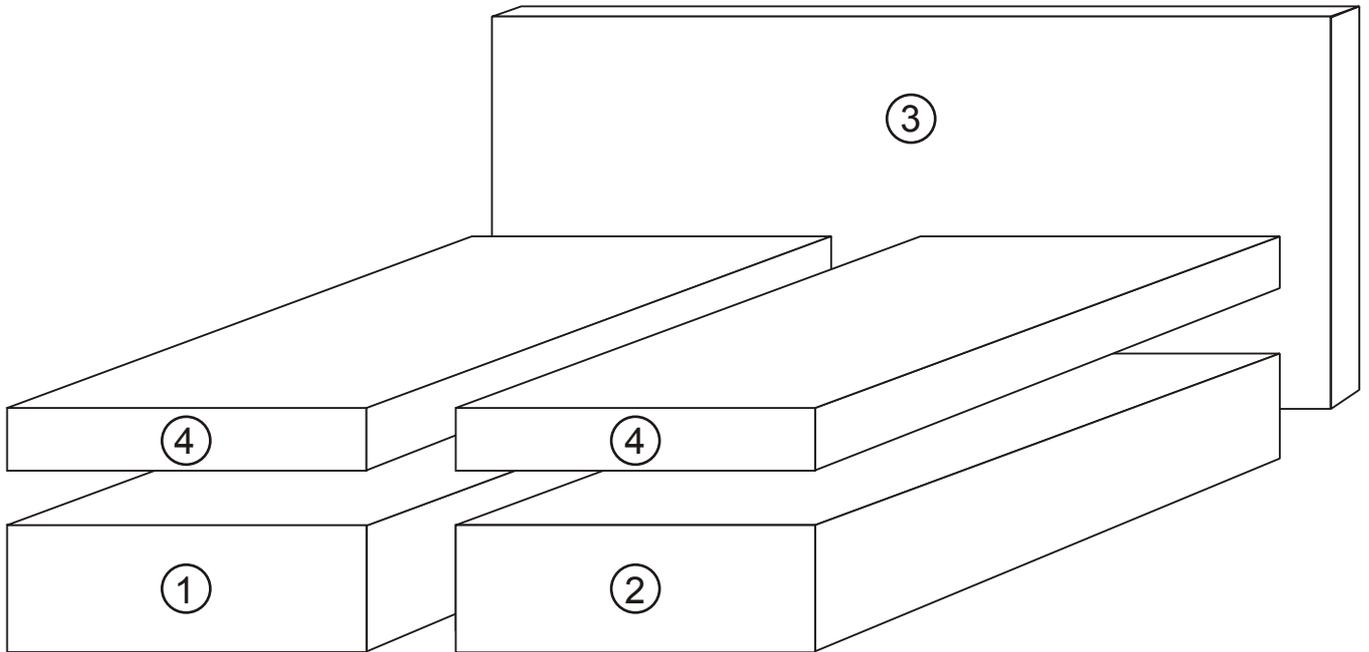
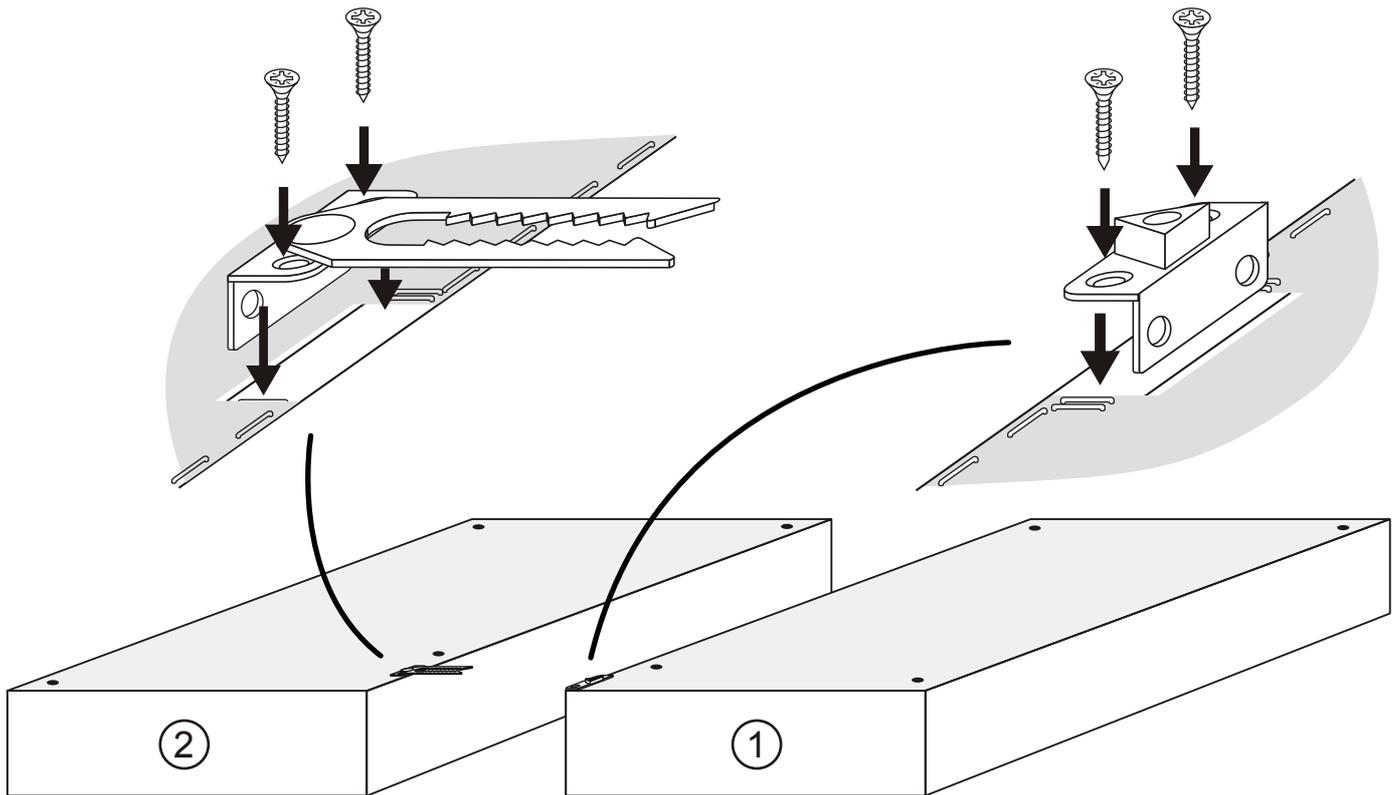


Montageanleitung Boxspringbett

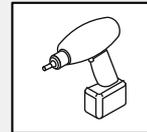

Schritt 1: Box-Verbinder anbringen (Bei Bett ab 140 cm)

Stellen Sie die Boxen auf den Kopf, sodass die Stoff-Einschnitte für den Box-Verbinder zueinanderzeigen.
Stecken Sie Zahnverbinder (D) und Gegenstück (E) durch die dafür vorgesehenen Stoffeinschnitte.
Befestigen Sie Zahnverbinder und Gegenstück mit den mitgelieferten Schrauben (F) an den Boxen.



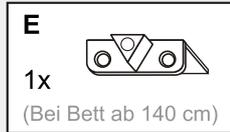


Schritt 2: FüÙe montieren

Variante A: RundfüÙe & konische FüÙe

Drehen Sie die SichtfüÙe (A) in die dafür vorgesehenen Vorbohrungen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit den StützfüÙen (B).




Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche StützfüÙe mitgeliefert.

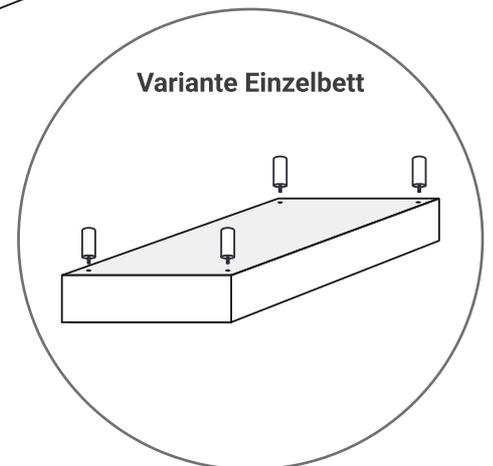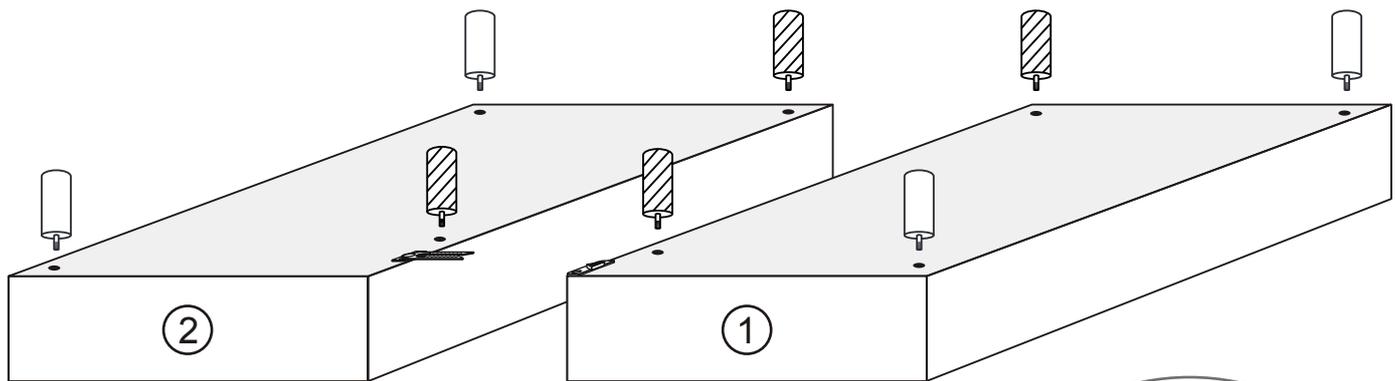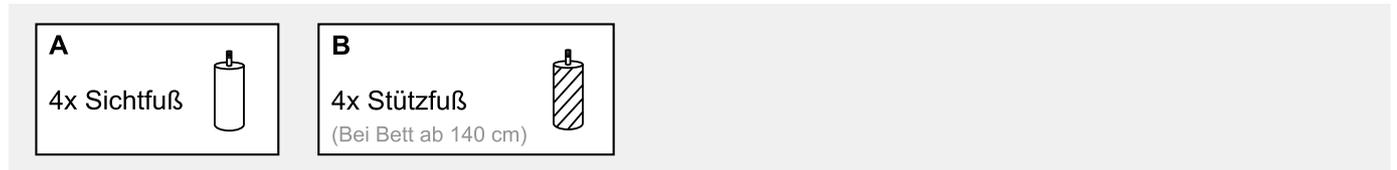

Schritt 2: FüÙe montieren


Variante B: WinkelfüÙe

Positionieren Sie die WinkelfüÙe (A) bündig zum Unterbox-Rahmen und schrauben Sie die FüÙe mit den mitgelieferten Schrauben (C) fest. Drehen Sie die StützfüÙe (B) in die dafür vorgesehene Vorbohrungen.

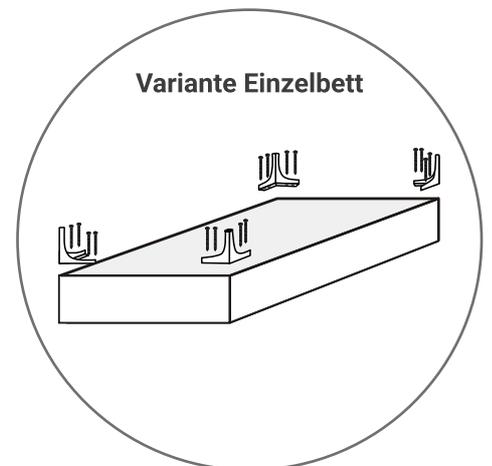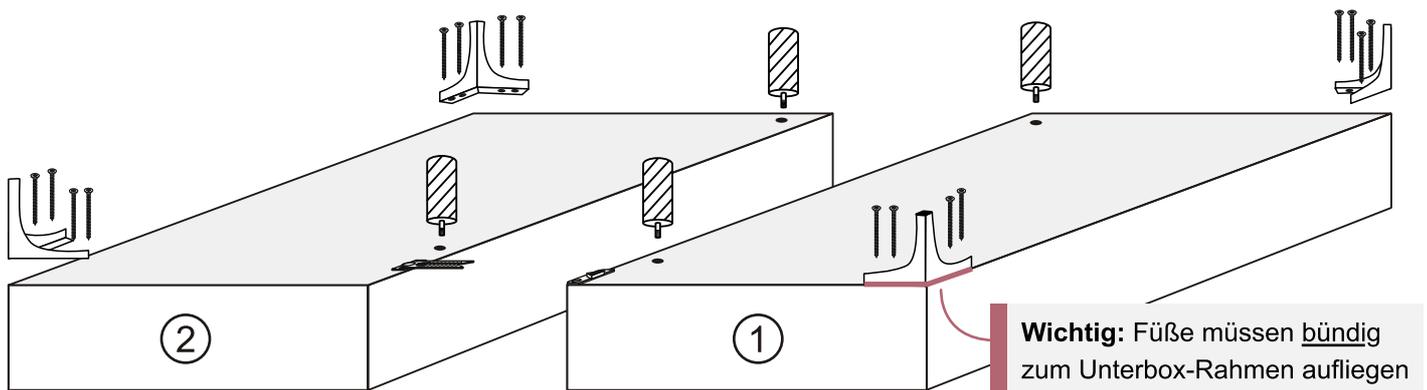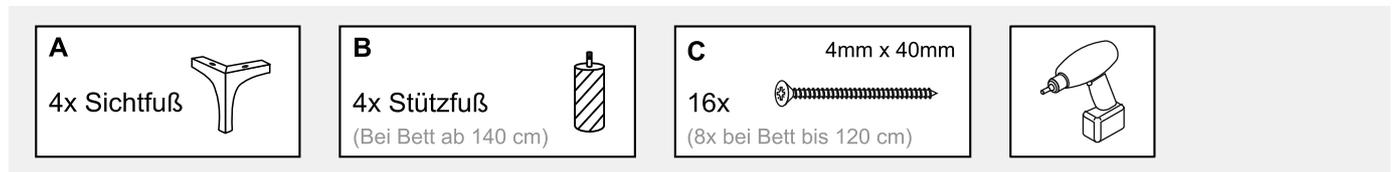


Schritt 3: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass bei Betten mit 2 Boxen Verbinder und Gegenstück innen liegen.

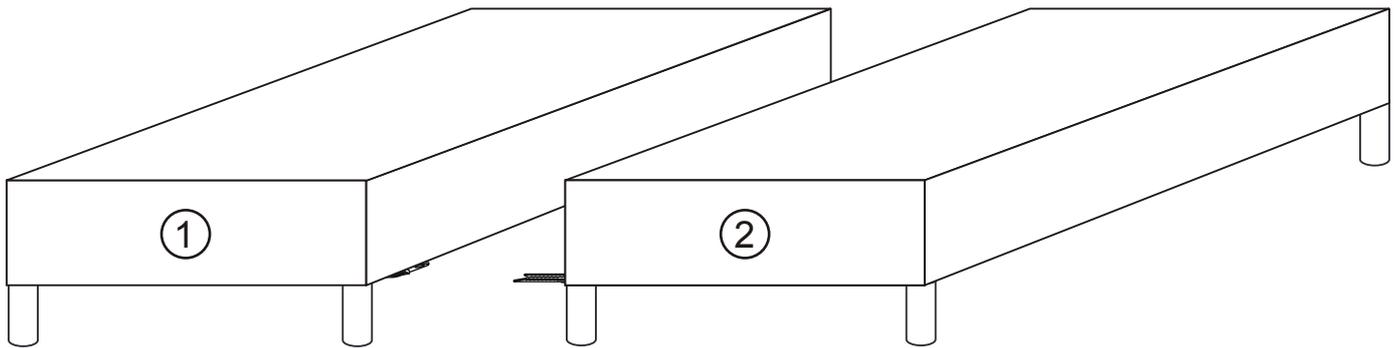

Schritt 4: Boxen leicht einrasten (Bei Bett ab 140 cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass sie nur einen Klick weit einrasten. So haben Sie beim Anbringen des Kopfteils (siehe nächster Schritt) noch etwas Spielraum.

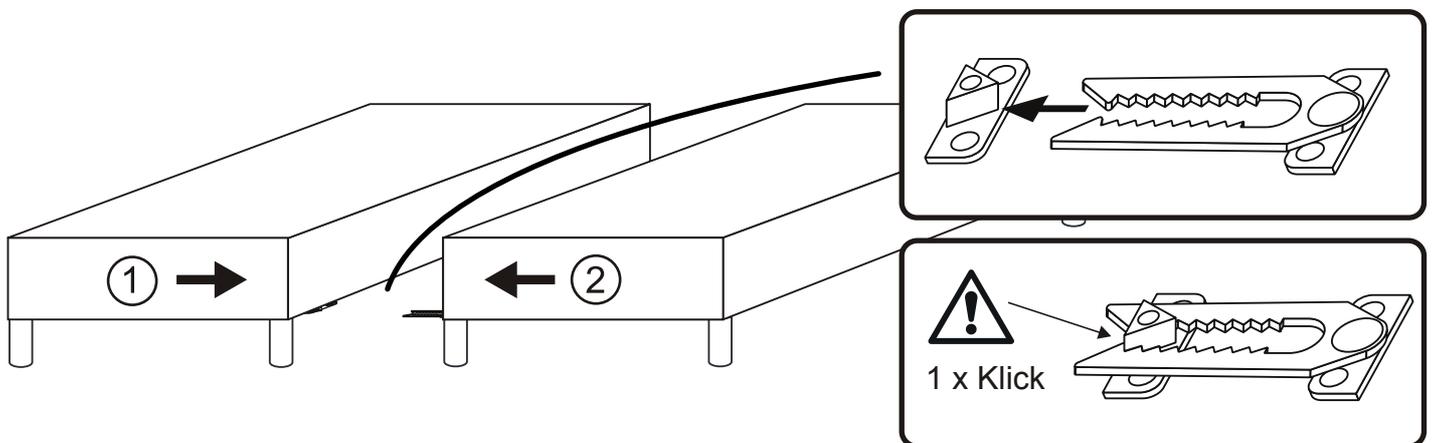




Husse dazu bestellt?

Ziehen Sie die Husse über beide Boxen und fixieren Sie diese mit dem am unteren Box-Rand entlanglaufenden Klettband. Achten Sie bei einem Bett mit Kopfteil darauf, dass bei der Husse die Seite mit den Löchern für die Kopfteil-Befestigung über das Kopfende gezogen wird.

Schritt 5: Kopfteil anschrauben


Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en) und drehen Sie die mitgelieferten Schrauben (G) durch die Vorbohrungen von Kopfteil und Box(en). Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

Bei Bett mit schwebendem Kopfteil: Drehen Sie die beiden Stützfüße (I) in die Unterseite des Kopfteils.

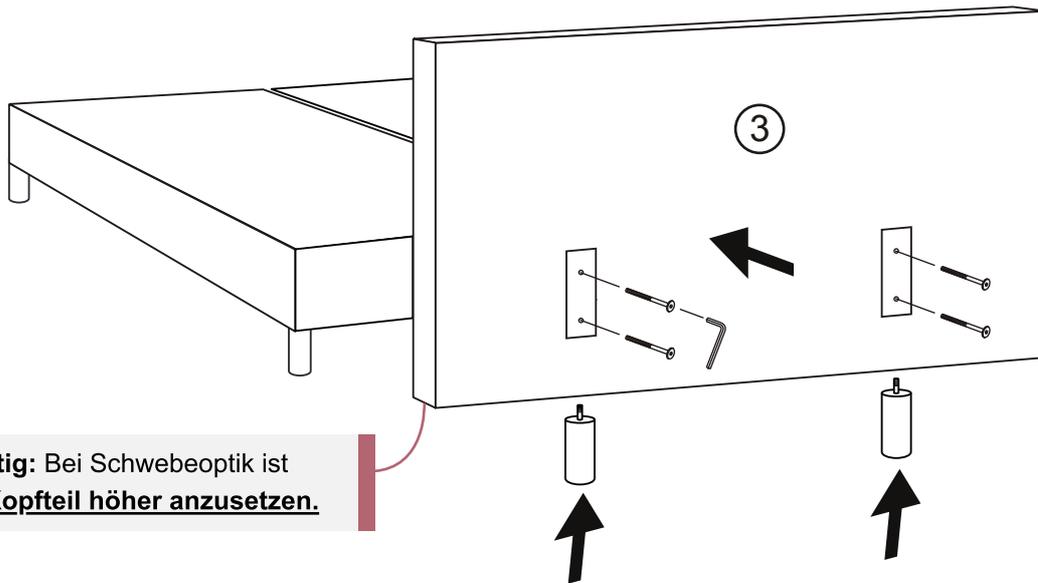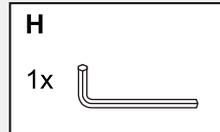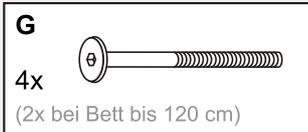


Schritt 6: Boxen verbinden (Bei Bett ab 140cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass Verbinder und Gegenstück vollständig einrasten.

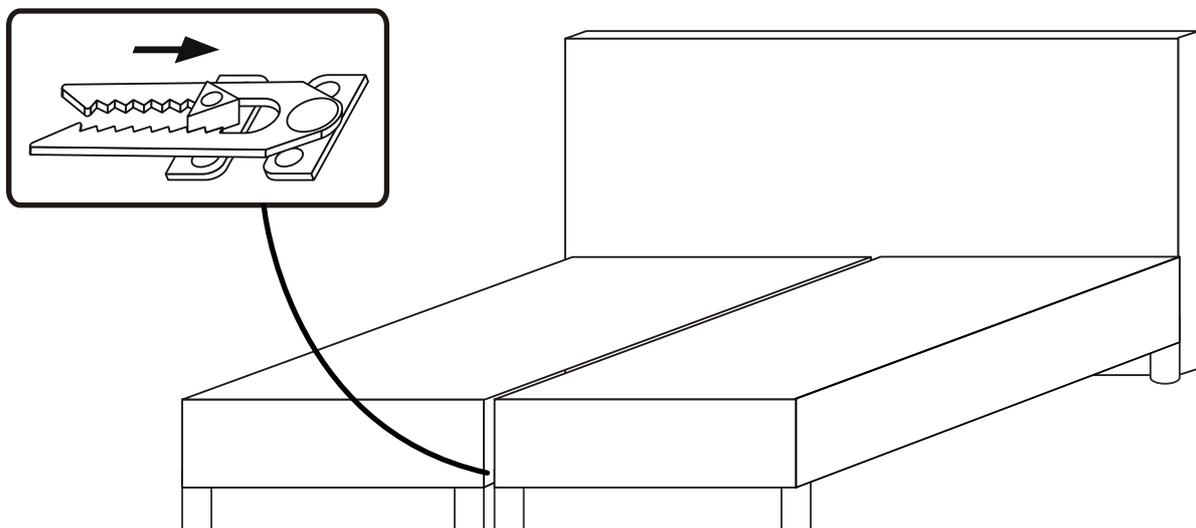

Schritt 7: Matratzenkerne beziehen (Bei Bett ab 160 cm)

Legen Sie den Matratzenbezug auf die Boxen und legen Sie die Matratzenkerne in den Bezug. Achten Sie darauf, dass die ggf. unterschiedlichen Härtegrade auf der für Sie richtigen Seite liegen. Schließen Sie den Bezug.

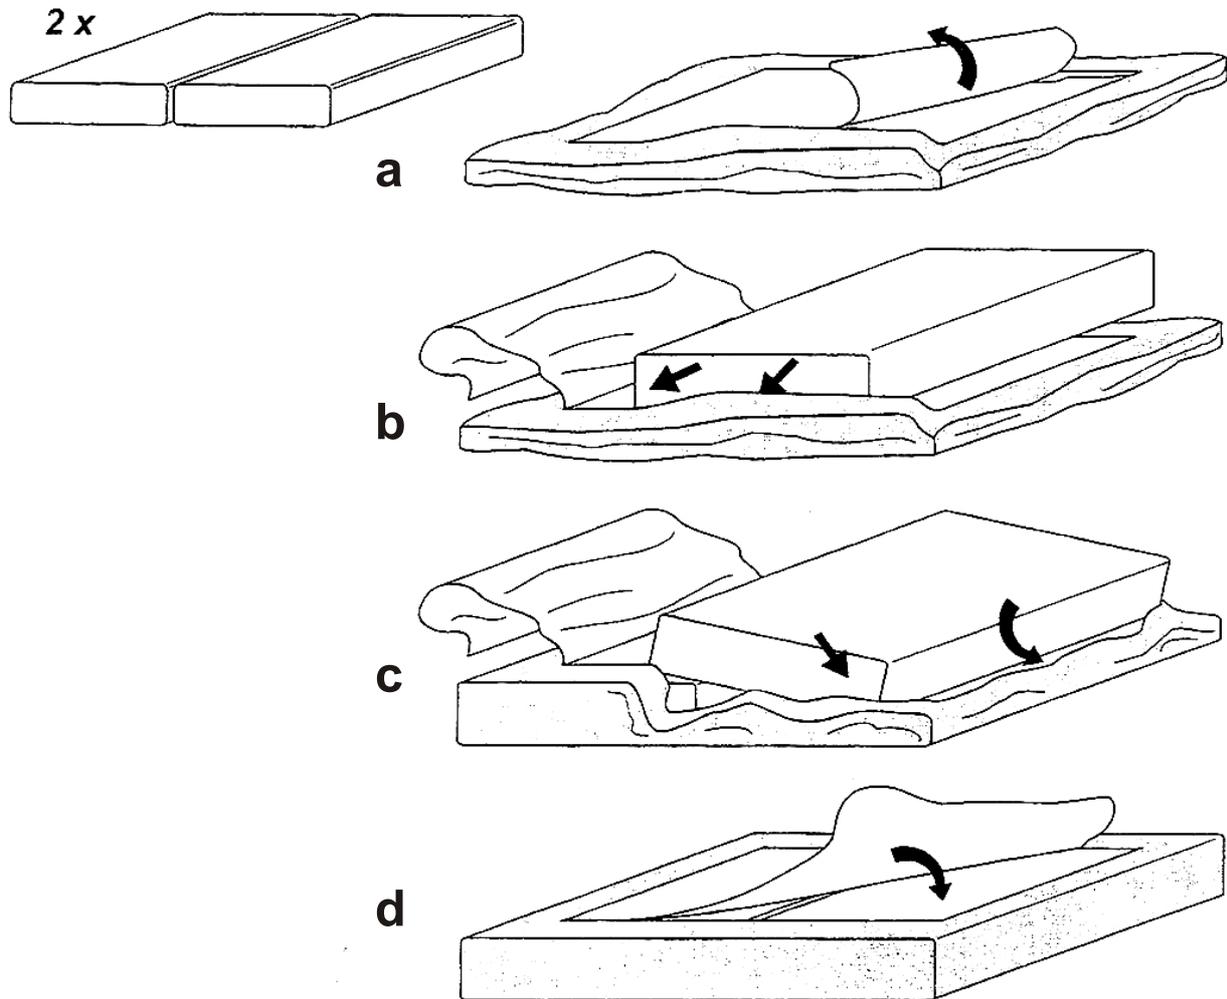

Schritt 8: Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratze(n).