
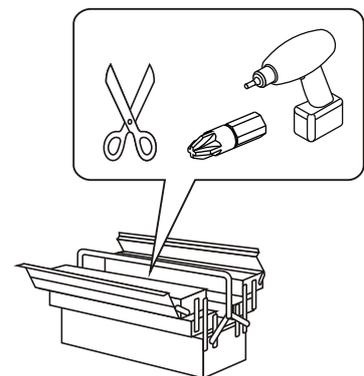
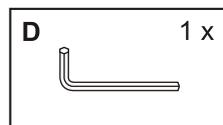
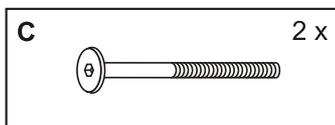
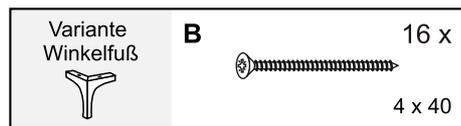
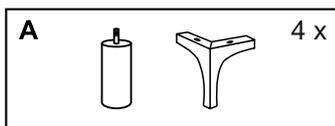


# Montageanleitung Boxspringbett


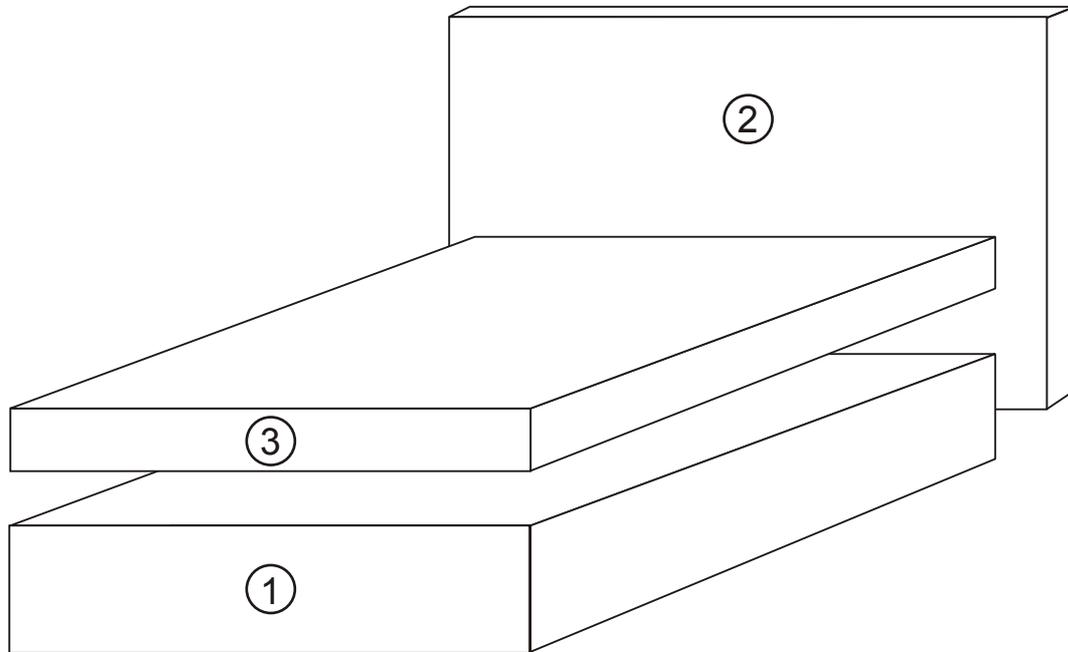


## Schritt 1: FüÙe montieren

### Variante A: RundfüÙe & konische FüÙe





Drehen Sie die FüÙe (A) in die dafür vorgesehenen Vorbohrungen.

Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche StützfüÙe mitgeliefert.

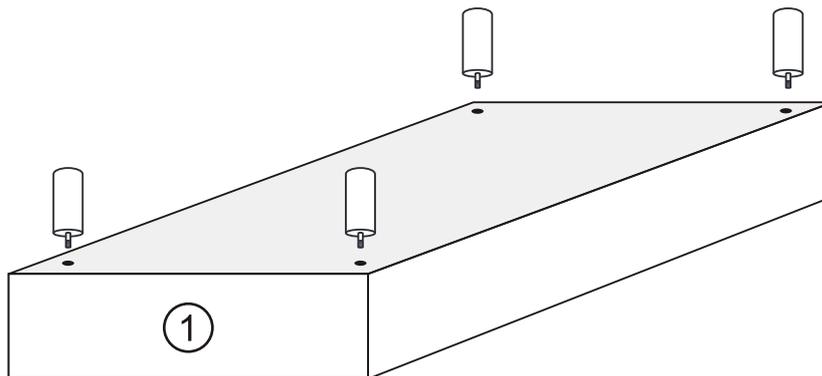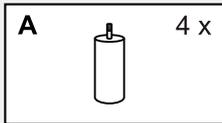




### Variante B: WinkelfüÙe

Positionieren Sie die WinkelfüÙe (A) bündig zum Unterbox-Rahmen und schrauben Sie die FüÙe mit den mitgelieferten Schrauben (B) fest.

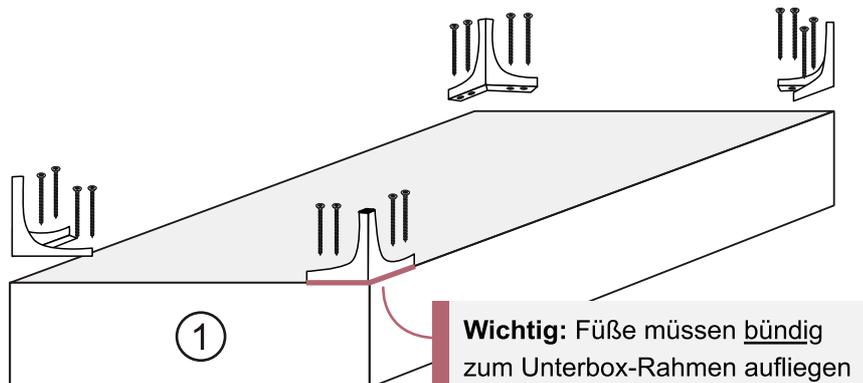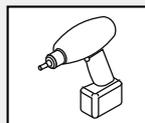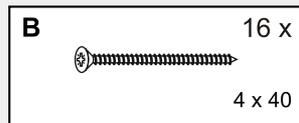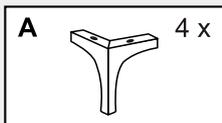

## Schritt 2: Kopfteil anschrauben

Drehen Sie die Box auf die Füße und stellen Sie das Kopfteil an die Box. Drehen Sie die mitgelieferten Schrauben (C) durch die Vorbohrungen von Kopfteil und Box. Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

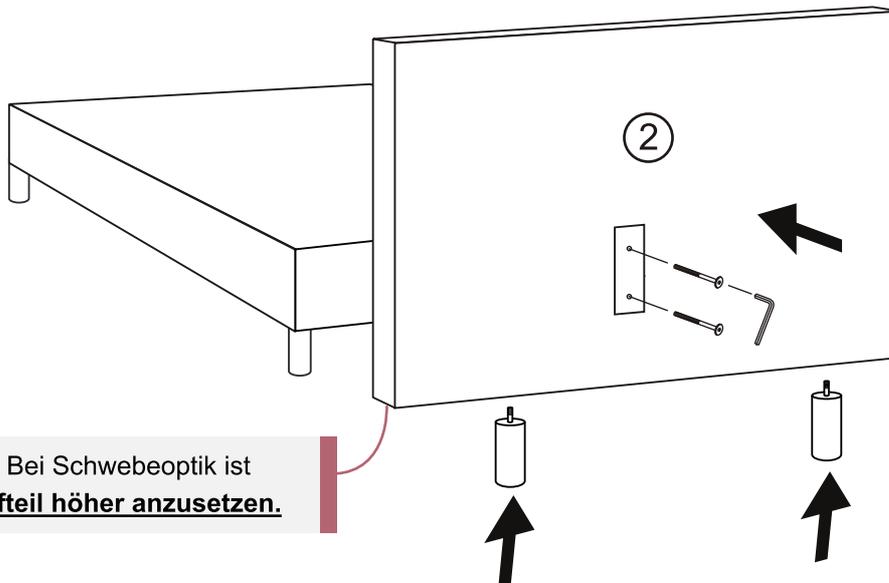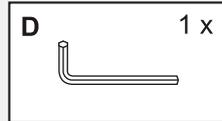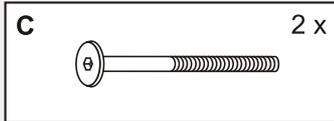

**Wichtig:** Bei Schwebeoptik ist das Kopfteil höher anzusetzen.

## Schritt 3: Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratzen.